

使用說明書

(附產品保固卡)



感謝您選購水神輕巧型抗菌霧化器
為了讓你能正確使用本產品，請先閱讀使用說明書。
閱讀後請妥善保存。

一、產品介紹

水神輕巧型抗菌霧化器專為搭配水神抗菌液設計，水神抗菌液在加濕空氣的同時還能有效抗菌。請勿使用水神抗菌液以外的液體(如香水、香精等油性液體)，否則會造成產品損壞。本機使用 USB 轉DC 介面供電操作簡單，安全清潔，適合車內及家用使用。為了您的閱讀方便【水神輕巧型抗菌霧化器】以下簡稱為【水神霧化器】。

二、產品規格

工 作 電 壓：DC5V

使 用 功 率：8W

水 箱 容 量：80ml

有效抗菌空間：約2坪以下

抗菌效果說明：本設備使用1小時後，可對約2坪以下的空間空氣環境有效抗菌。

使用溫度範圍：5-40℃


外 形 尺 寸：80*80*134mm

材 質：ABS+PP/電子元件

淨 重：180g

產 地：中國

三、結構簡圖

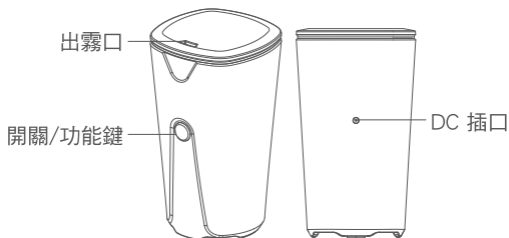

四、功能介紹

噴霧:

- ①輕按『開關/功能鍵』一次大量噴霧，本機 LED 指示燈持續亮燈，噴霧口會連續出霧。
- ②再按一次『開關/功能鍵』，小量噴霧，此時顯示燈為慢閃狀態，1 秒閃燈 1 次。
- ③第三次按『開關/功能鍵』指示燈熄滅，本機處於關機狀態。

五、使用步驟展示



- ①請將水神霧化器平穩擺放，逆時針方向打開水杯上蓋。



- ②注入有效期內的水神抗菌液至最高水位線，並旋緊杯蓋。



- ③依場景將適合的充電器接上電源線，並接上DC插口及電源。車用充電器為標配，旅行充電器為選配，如有需要請單獨購買符合5V2A輸出的旅行充電器。



- ④根據使用需求，選擇工作模式一段或二段，水神霧化器開始工作。



- ⑥如需繼續使用，請添加適量水神抗菌液，再按動開關按鍵，水神霧化器繼續開始噴霧。



- ⑤水杯內缺水時，水神霧化器會自動斷電，停止工作，同時開機按鍵指示燈熄滅。

六、清潔與保養

- 水神霧化器表面的清潔:水神霧化器表面髒汙，請使用柔軟濕布擦拭。
- 水神霧化器的清潔:【二至三週一次】旋下水神霧化器上蓋，清理內部水垢。
- 如水神霧化器長期不使用時，請清洗乾淨，待水神霧化器乾燥後放入原包裝盒，存放於乾燥處。
- 請勿使用尖銳物或指甲等刮傷機器本體。

警告

- 請務必關掉電源並拔出電源 DC 充電器再進行清潔，以免發生觸電危險。
- 保養或擦拭時要注意不要直接將機器放入水中。
- 清潔保養時，請避免杯底風扇進水，以免內部零件潮濕導致故障，造成短路、漏電等事故。
- 請勿使用汽油、煤油、拋光粉等化學溶劑擦拭表面。
- 出霧口避免積塵、積水，清潔時請使用棉花棒輕輕擦拭。

禁止

- 清潔時，禁止使用清潔劑，請使用清水進行清潔，否則噴出的霧氣可能會帶有毒性。
- 清潔時禁止隨意拆卸機體組件。

七、注意事項

使用前請仔細閱讀安全注意事項。

警告

警告		
禁止	<ul style="list-style-type: none">• 請勿損壞電源線 請勿隨意折彎、拉扯電源線。勿將電源線放在高溫場所。不要在電源線上放置重物。 以上原因可能會造成火災、觸電等事故。	<ul style="list-style-type: none">• 不得隨意拆開、修理、改造機體 以上動作可能會造成火災、觸電等事故。
	<ul style="list-style-type: none">• 如發現電源線、DC 充電器有損傷時，請立即停止使用 不要將 DC 充電器插在鬆動的插座上，可能會造成火災、觸電等事故。	<ul style="list-style-type: none">• 請勿用濕手觸摸電源 DC 充電器 以上動作可能會造成火災、觸電等事故。
	<ul style="list-style-type: none">• 請勿放在兒童可接觸到的地方 兒童容易造成觸電導致受傷。	
強制	<ul style="list-style-type: none">• 請使用直流 DC 5V/2.0A 電源 否則可能會造成火災、觸電、或其他故障。	<ul style="list-style-type: none">• 不使用時，請將 DC 充電器從插座上拔起 否則可能會導致絕緣不良，而引起觸電、漏電及火災。
	<ul style="list-style-type: none">• 如發現異味時請立即停止使用水神霧化器 請與銷售商進行聯繫。	

八、常見故障處理

警告	• 請務必關掉電源並拔掉電源 DC 充電器再進行故障排除，以免發生觸電危險	
異常現象	可能原因	處理方式
指示燈不亮、無霧	• 電源未確實接上 • 電源開關未開	• 請確認電源是否接妥 • 若電源已接妥，請確認開關是否已開啟
噴出的霧氣有異味	• 水杯久未清潔 • 誤用清潔劑清潔造成清潔劑殘留	• 請進行杯內清潔
霧量小、無霧	• 出霧口是否有異物堵塞 • 水神抗菌液添加超過最高水位線易使機體出霧異常	• 使用棉花棒對出霧口進行清潔 • 減少杯內水神抗菌液量至最高水位線以下

保 固 卡

親愛的使用者，感謝您購買我們的產品。為了提供更好的服務，在購買產品後，請認真閱讀、填寫並妥善保管好此保固卡。

產品名稱	水神輕巧型抗菌霧化器		型 號	WG-17
用戶名稱		電 話		
用戶地址				
購買日期		商品序號		
維 修 紀 錄	維修日期	故障原因及處理情況		

請加蓋店章：

保 固 說 明

◆客戶注意事項◆

1. 自您購買本產品之日起，保固期為 1 年，請按照產品使用說明書安裝使用，超過保固期，維修需收取維修費和材料費。
2. 產品維修時，請把此保固卡、發票及所購產品一起妥善送(寄)回本公司售後服務部進行維修。亦可將產品送至銷售商或水神直營門市(郵寄費用由客戶自行承擔)。
3. 當保固期出現如下損壞情形，不在本公司免費保固範圍內：
 - ① 產品已超過保固期。
 - ② 無法提交產品保固卡及發票(有效憑證)或保固卡及發票上有記載不實、損毀或塗改導致無法辨認。
 - ③ 因使用不當或未按照說明書操作導致的產品故障或損壞。
 - ④ 因意外災害、事故等不可抗力原因所導致的故障或損壞。
4. 擅自添加水神抗菌液以外的液體(香精、精油等)造成的故障或損壞，本公司不予以維修。
5. 擅自拆卸、修理或改裝而造成的故障或損壞，本公司將不予以維修。
6. 本公司對顧客使用不當引起直接或間接的損害，不負任何法律責任。
7. 保固卡有效範圍僅限於台灣地區。
8. 請妥善保存產品保固卡，遺失後恕不補發。
9. 如有疑問請與購買經銷商聯繫或撥打消費者服務專線諮詢。