PC Park

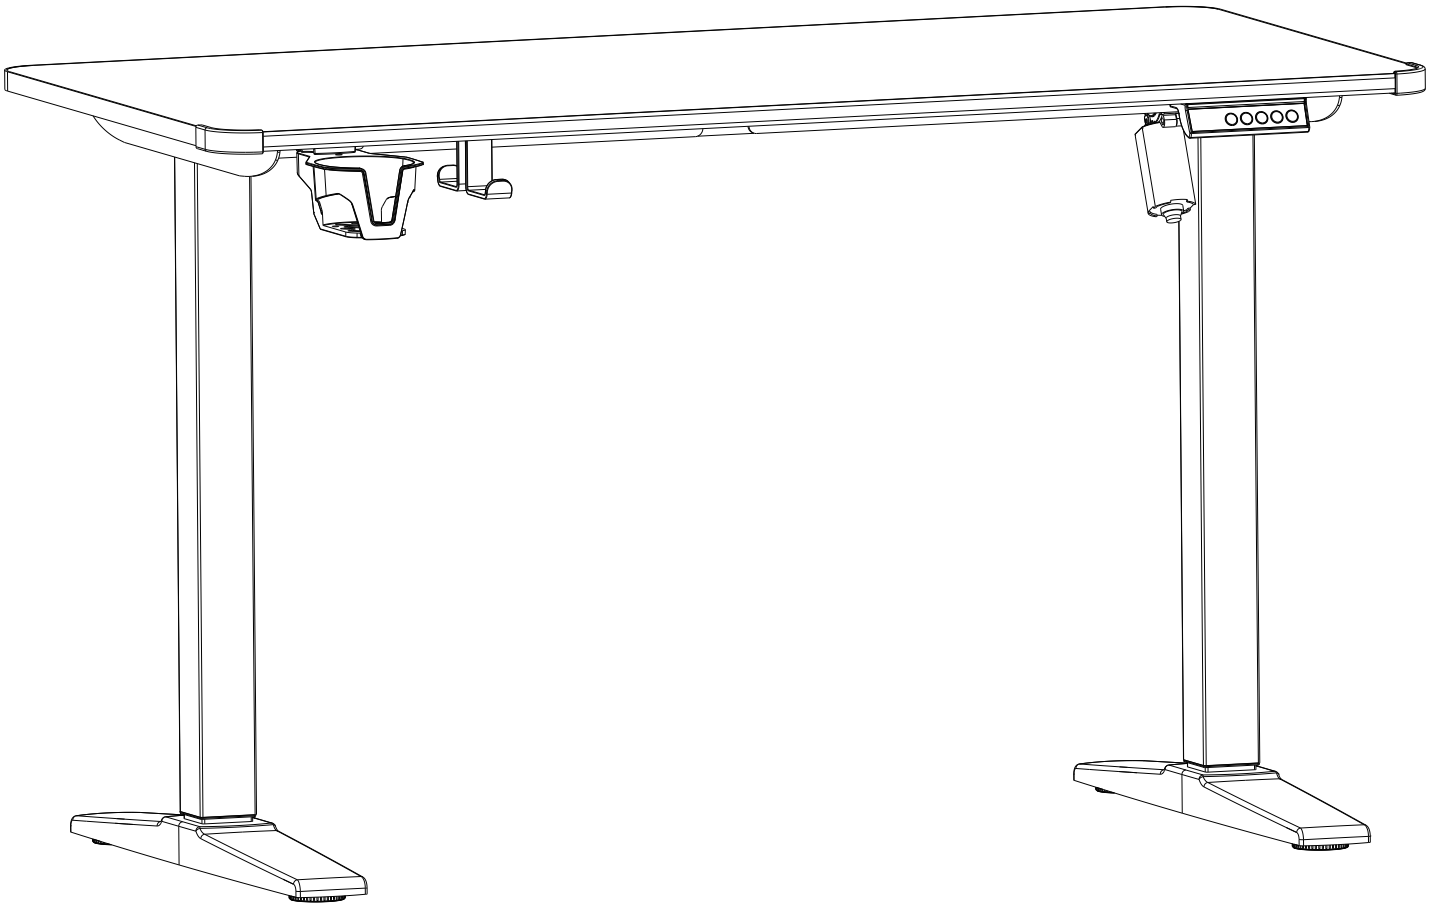

Height-Adjustable

GAMING DESK

電動升降電競桌

SG100｜安裝說明書

注意事項

使用建議

- 請勿自行改造本產品
- 不要打開任何組件-桌腳、控制器或開關，有觸電危險
- 請確保桌子周圍沒有任何障礙物，桌面沒有接觸任何牆面
- 確保所有線長，適應升降的高度
- 不要放置任何高於50公分的物體在桌面下方
- 切勿坐或站在桌子上
- 未經監督的兒童(8歲以下)不得使用和進行清潔維護
- 電動馬達僅設計適用於室內環境和乾燥工作區域
- 室外使用可能導致故障和人身傷害
- 產品的負載週期為10%(每次連續使用2分鐘必須休息18分鐘)

清潔方式

- 請勿使用酒精等清潔溶液去除髒汙，微濕乾擦即可

責任

- 任何其他用途均由使用者承擔風險

緊急處理：操作時如有異常聲響，請立即停止使用

※請仔細閱讀本安裝說明書

若忽視此注意事項，可能會導致商品或人員受傷的情況發生

安裝教學影片
請掃描 QR-Code
並參考安裝說明書

進口/委製商

靈動數碼股份有限公司
www.lingdong.com.tw

地　　址：新竹市金城一路9號
服務專線：03-5738991

官方網站　官方帳號

1人使用

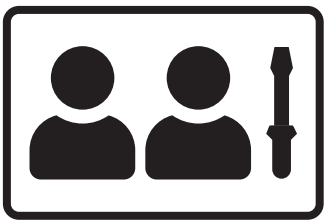

建議2人組裝

組裝前

請確保組裝空間，按順序組裝

- 請確保有夠大且平坦的組裝空間。
- 為避免刮傷地板、牆壁和商品，請再鋪有紙箱的地方進行組裝。
- 為避免商品損壞，請務必按照說明書順序進行安裝。

確認零件

- 螺絲等零件的代碼與形狀，請參考零件明細表。
- 請將零件存放在一個地方以防遺失。
- 組裝時僅取用所需的零件。

工具 TOOLS

M6 六角板手	M5 六角板手

五金 HARDWARE

Ⓐ x 36	Ⓑ x 10	Ⓒ x 2	Ⓓ x 2	Ⓔ x 1
				
M6x12mm	M6x8mm	M5x12mm	理線固定扣	墊片

電動桌零件 PARTS

① x 1	② x 1	③ x 2
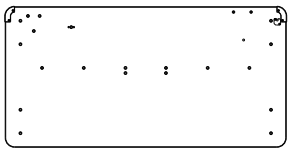		
桌板	升降控制器	側片
④ x 2	⑤ x 1	⑥ x 1
		
腳底座	耳機掛勾	杯架卡榫
⑦ x 1	⑧ x 1	⑨ x 1
		
左腳柱	右腳柱 (含馬達)	左橫桿
⑩ x 1	⑪ x 1	
		
右橫桿	橫桿接合片	
⑫ x 1	⑬ x 1	⑭ x 1
		
變壓器	傳動軸	杯架
⑮ x 1	⑯ x 1	⑰ x 1	⑱ x 1
		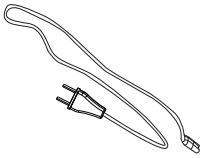	
燈光控制器	變壓器固定片	升降電源線	三通線

1

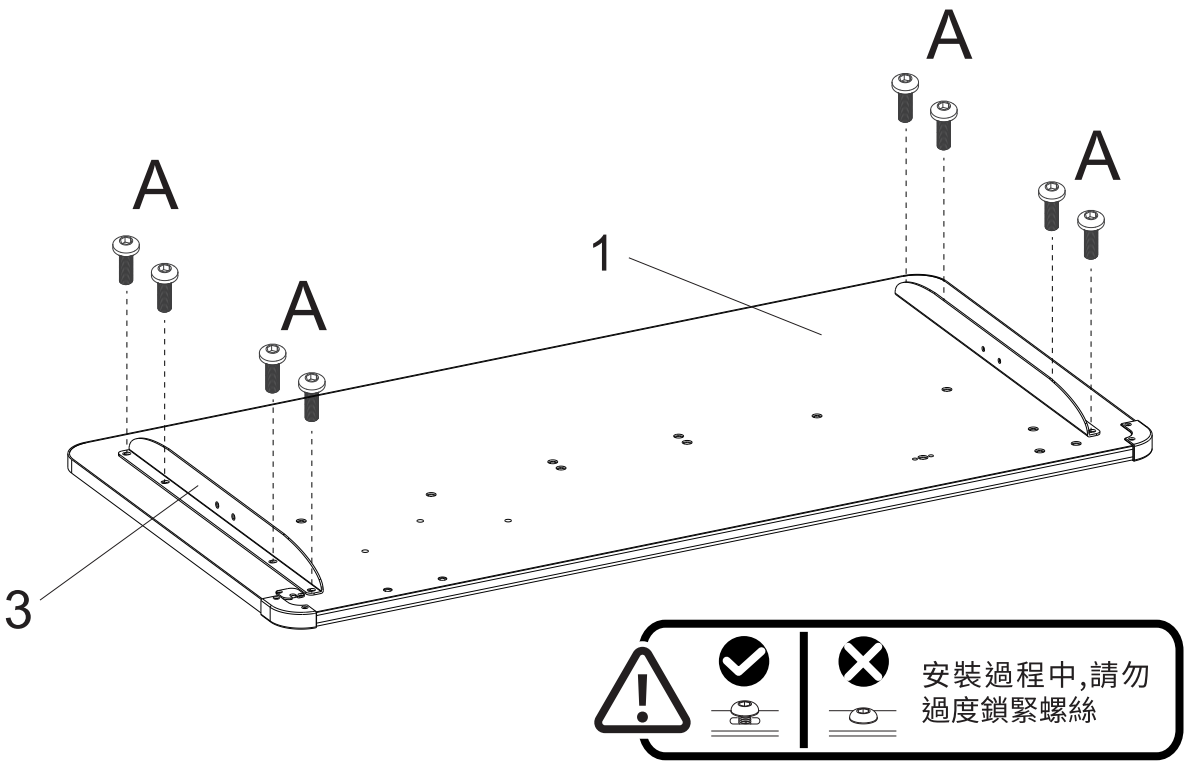

2

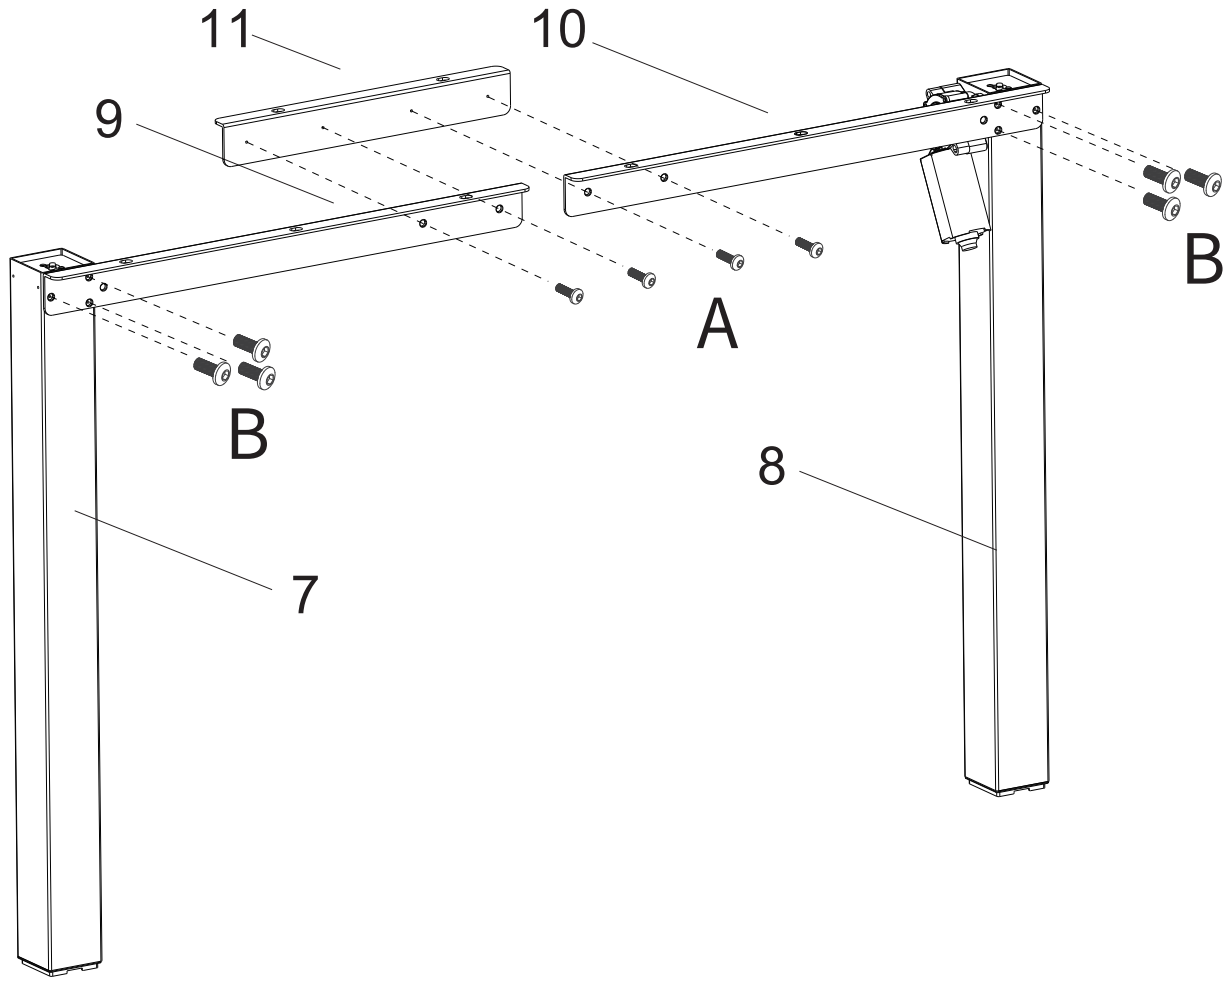

3

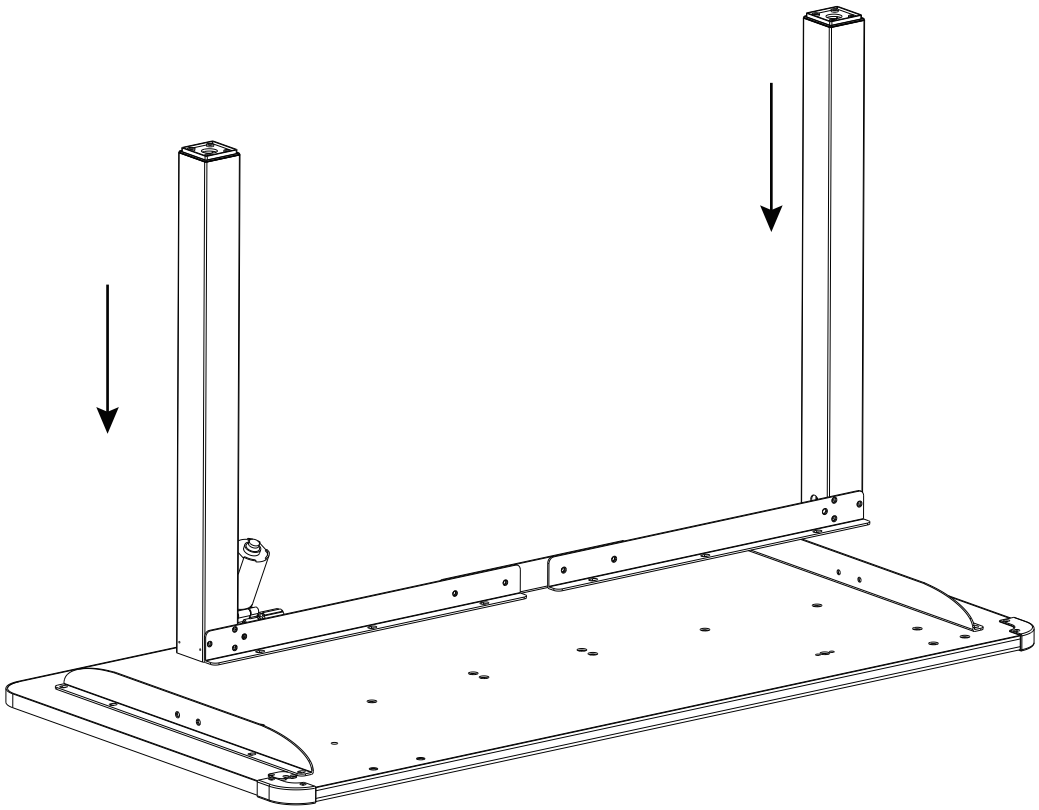

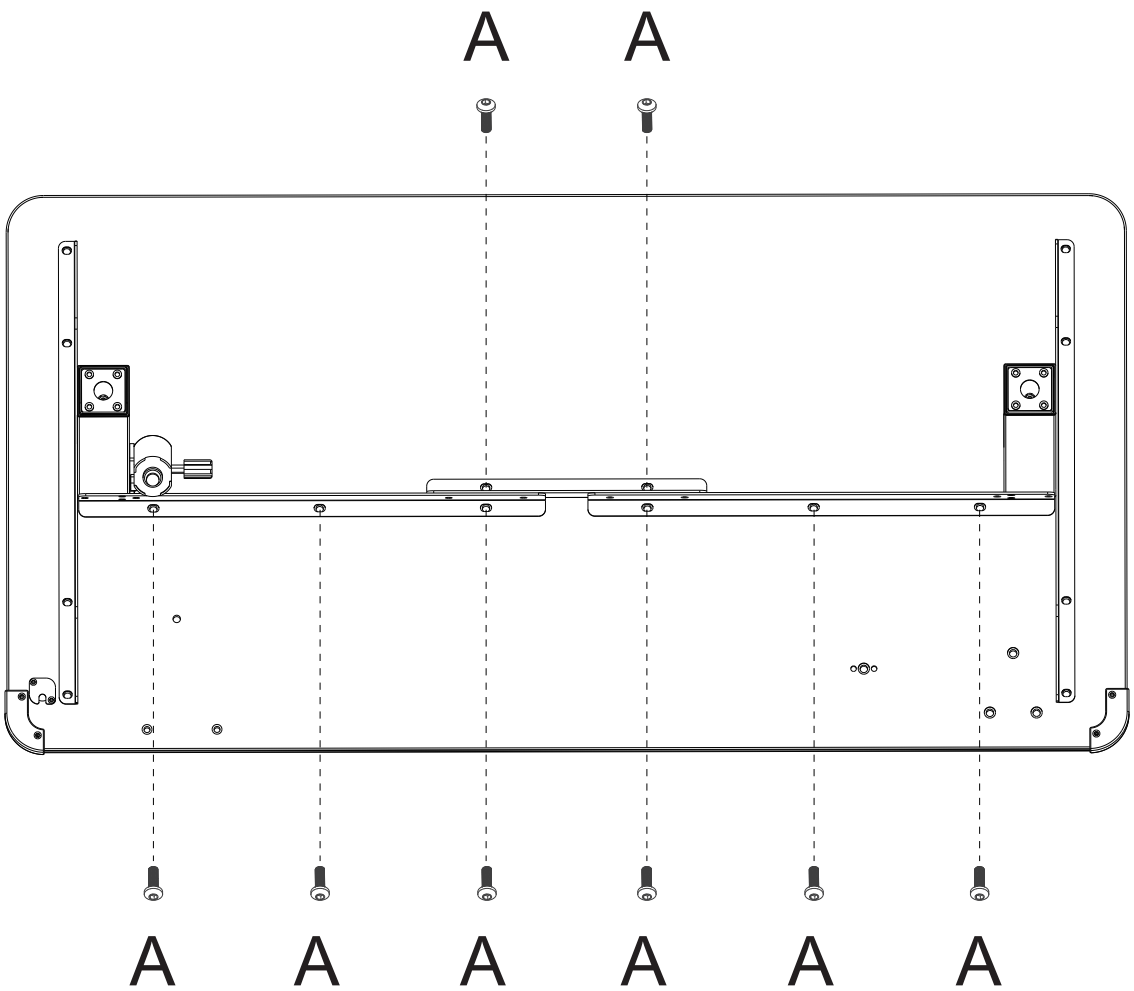

4

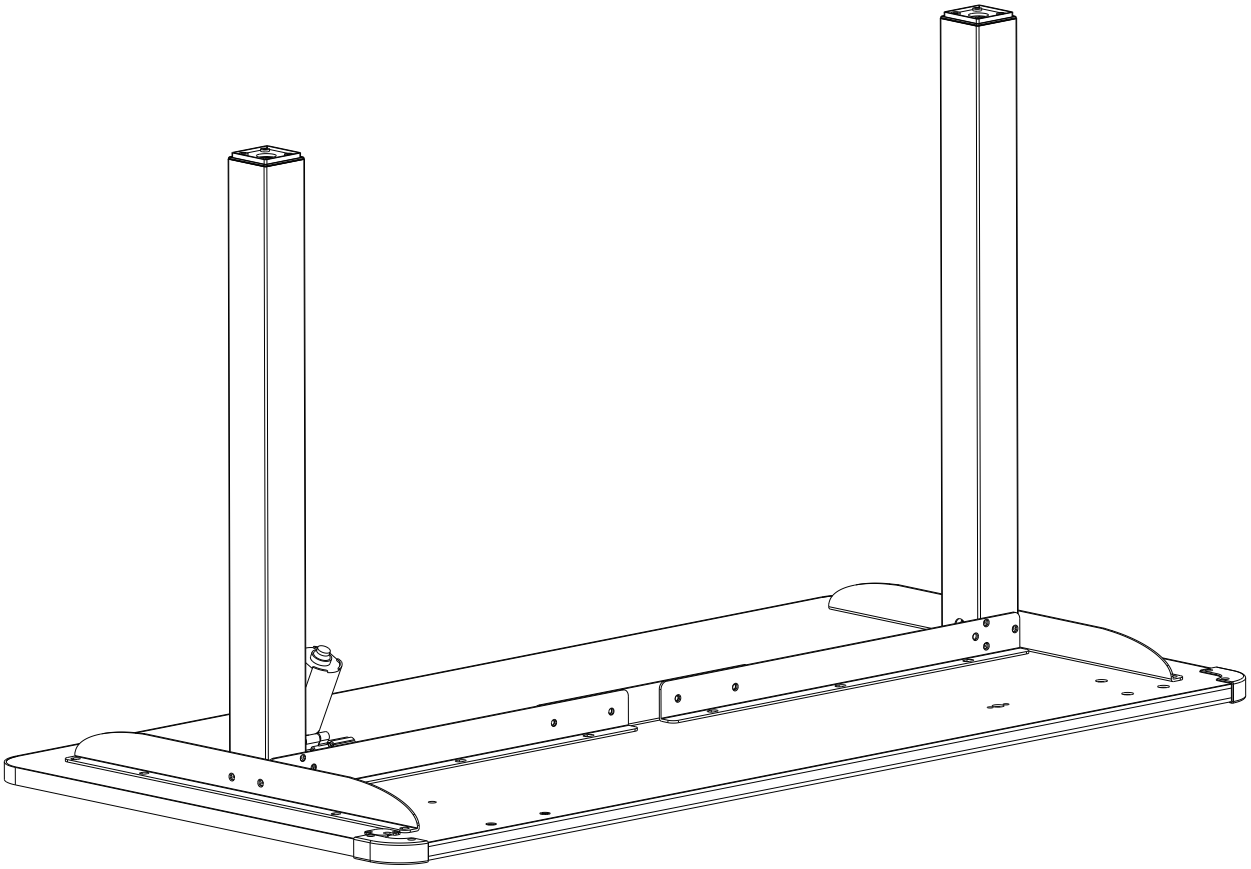

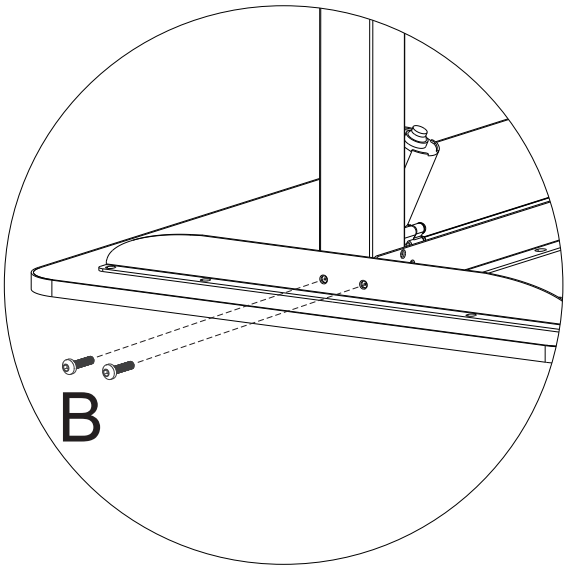

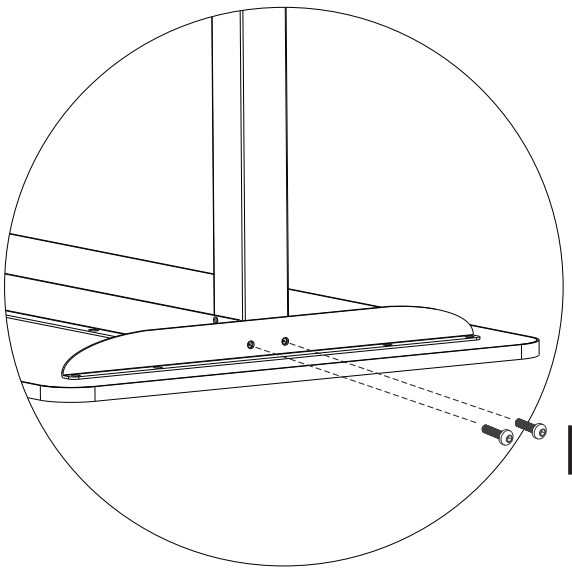

5

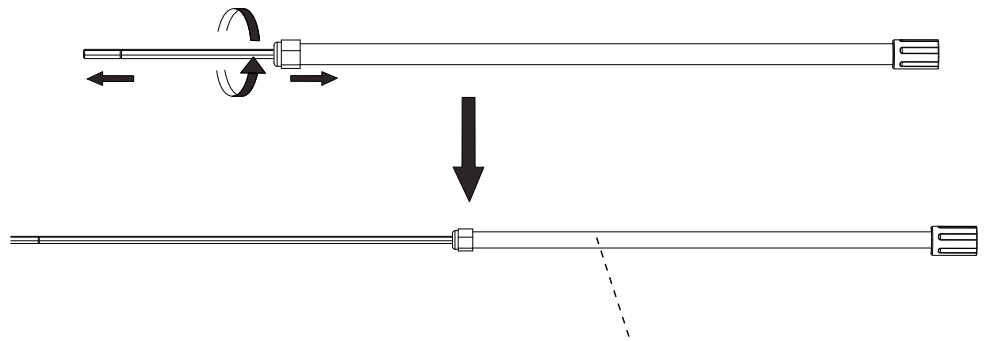

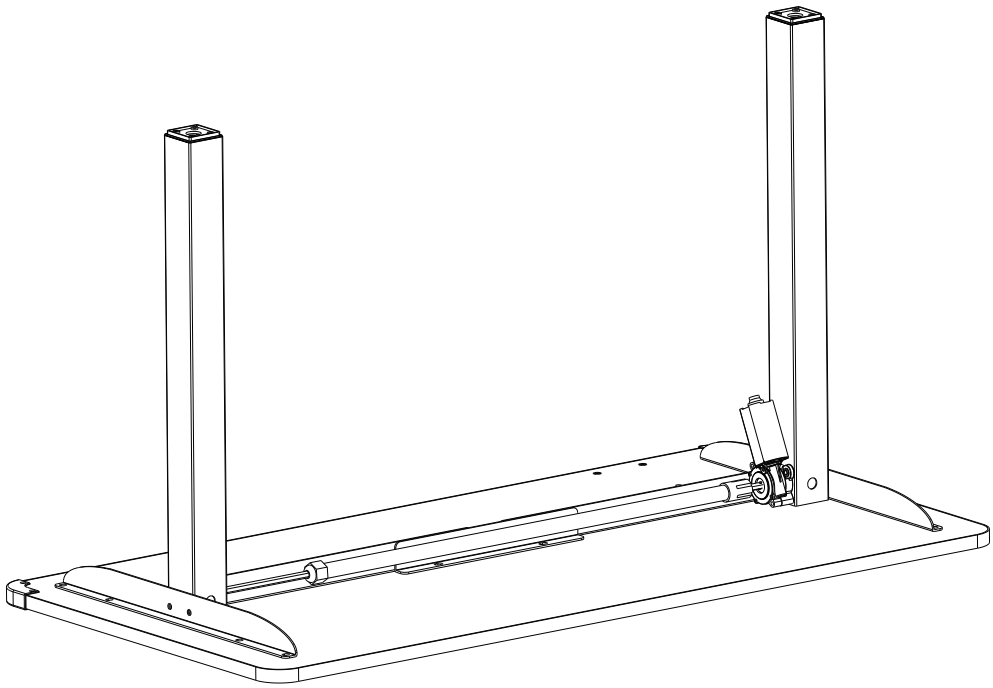

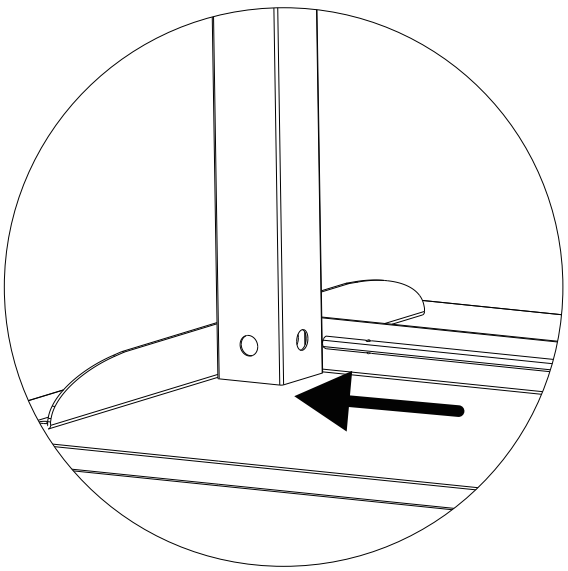

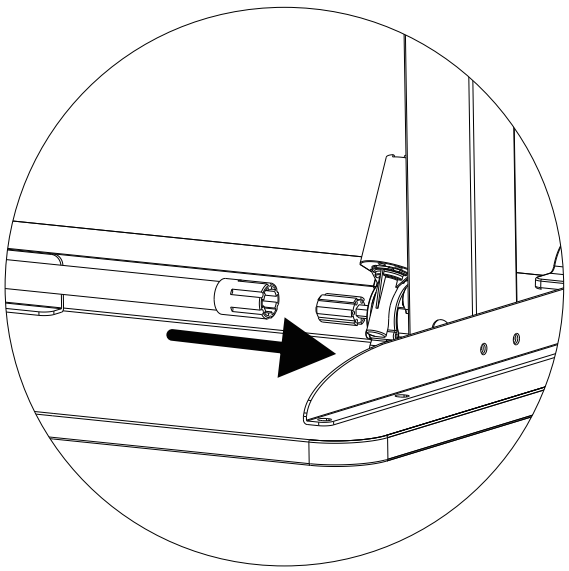

6

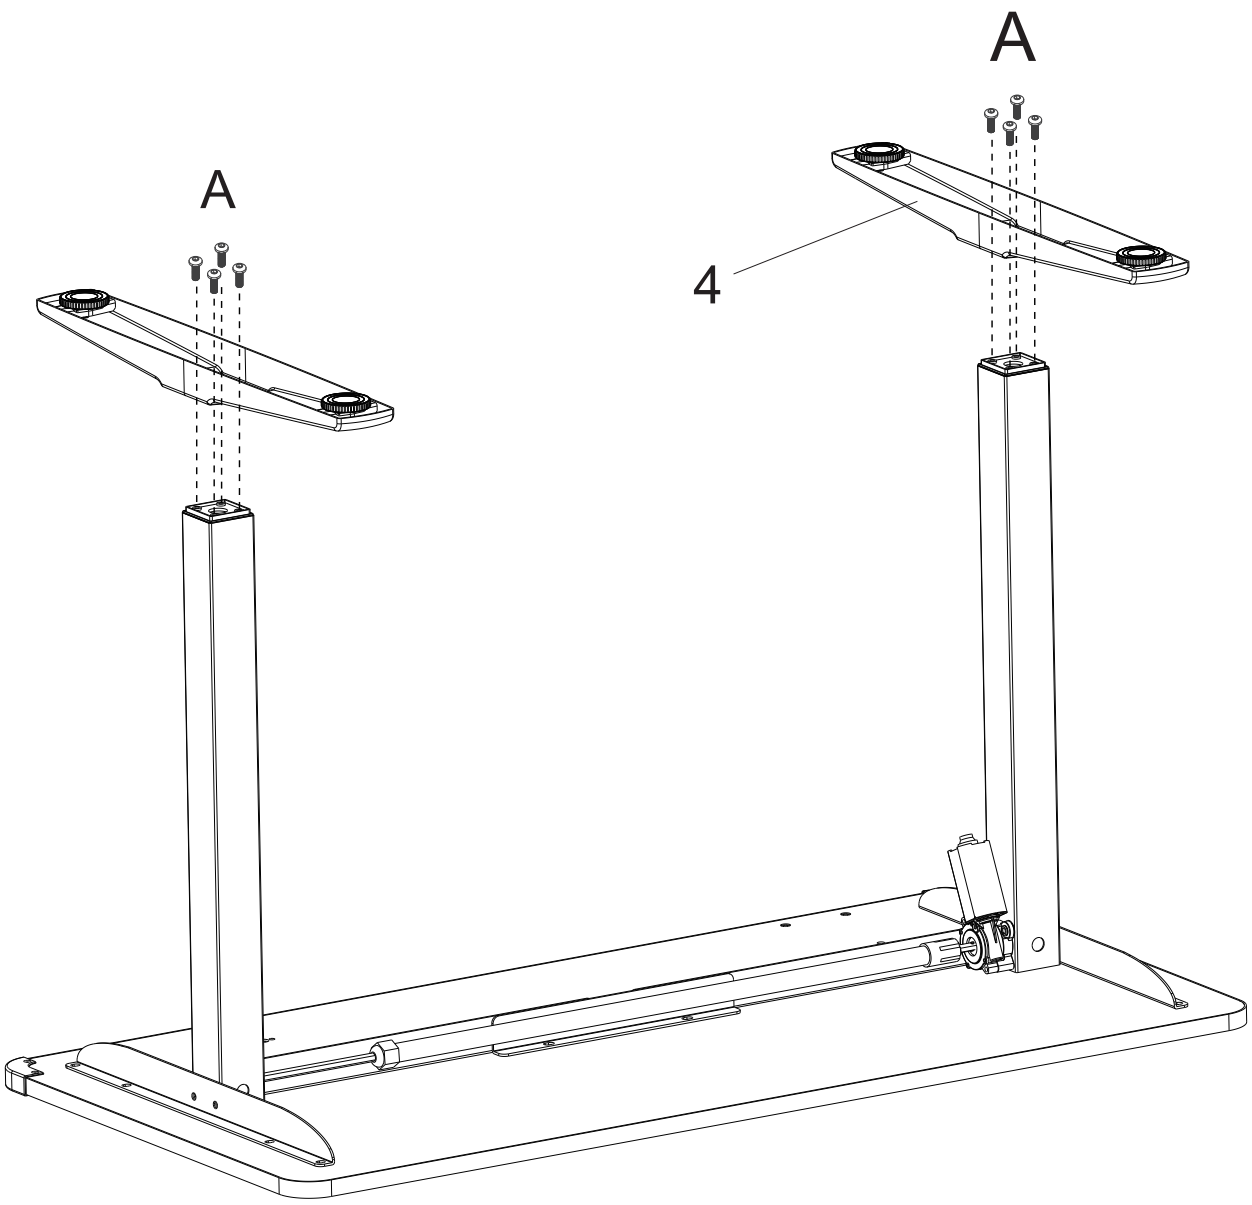

7

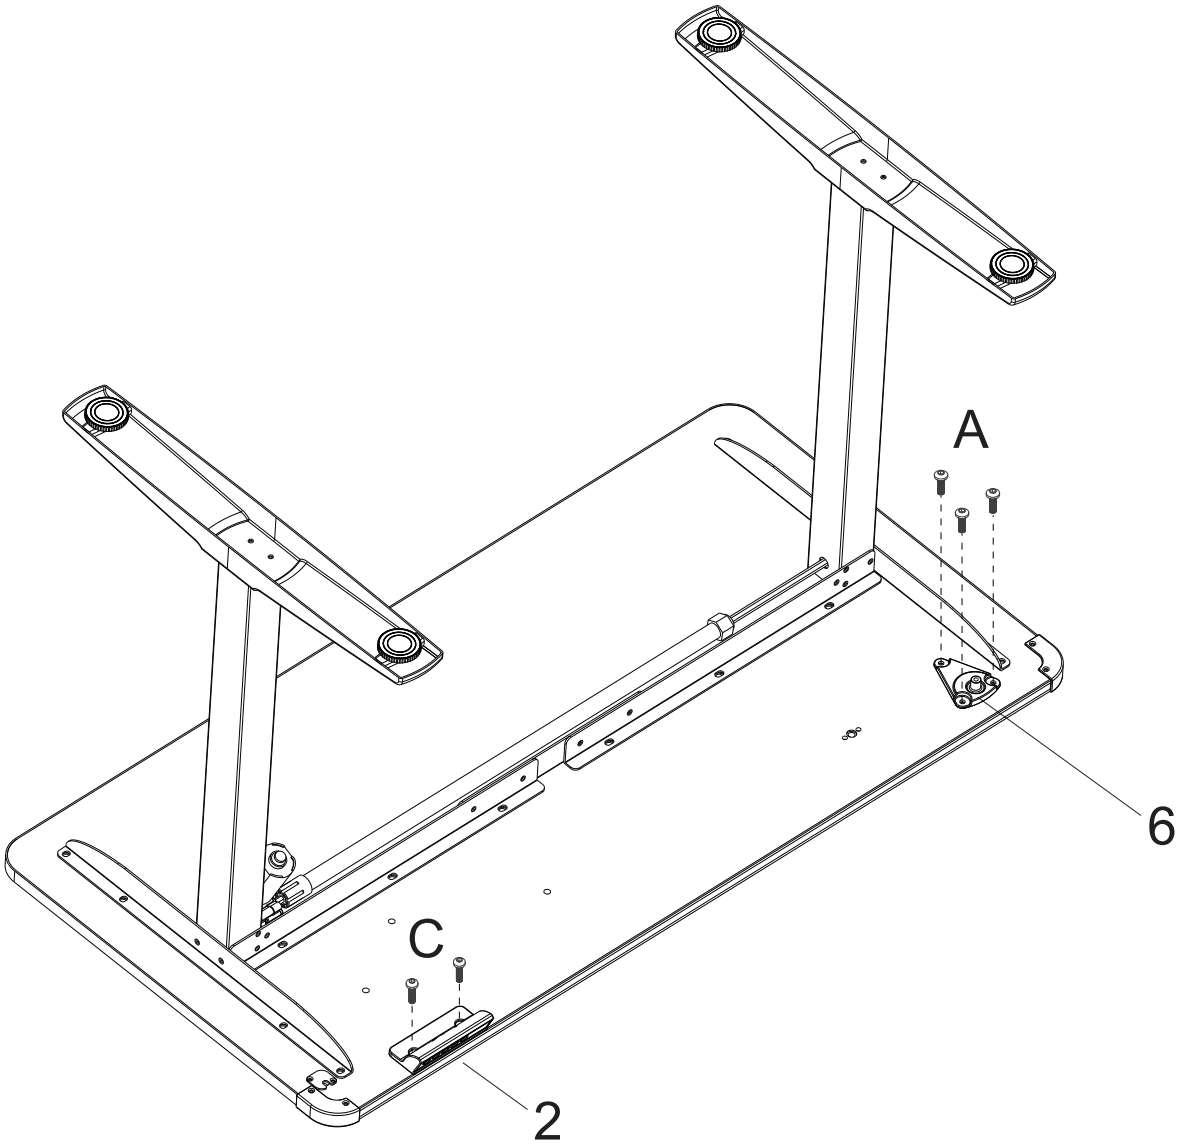

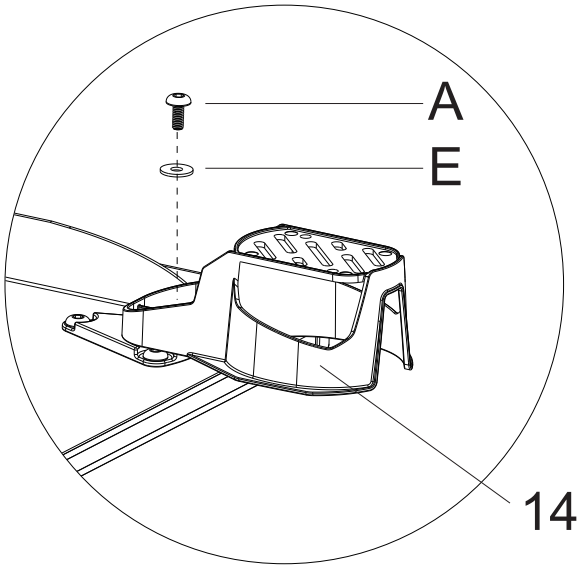

8

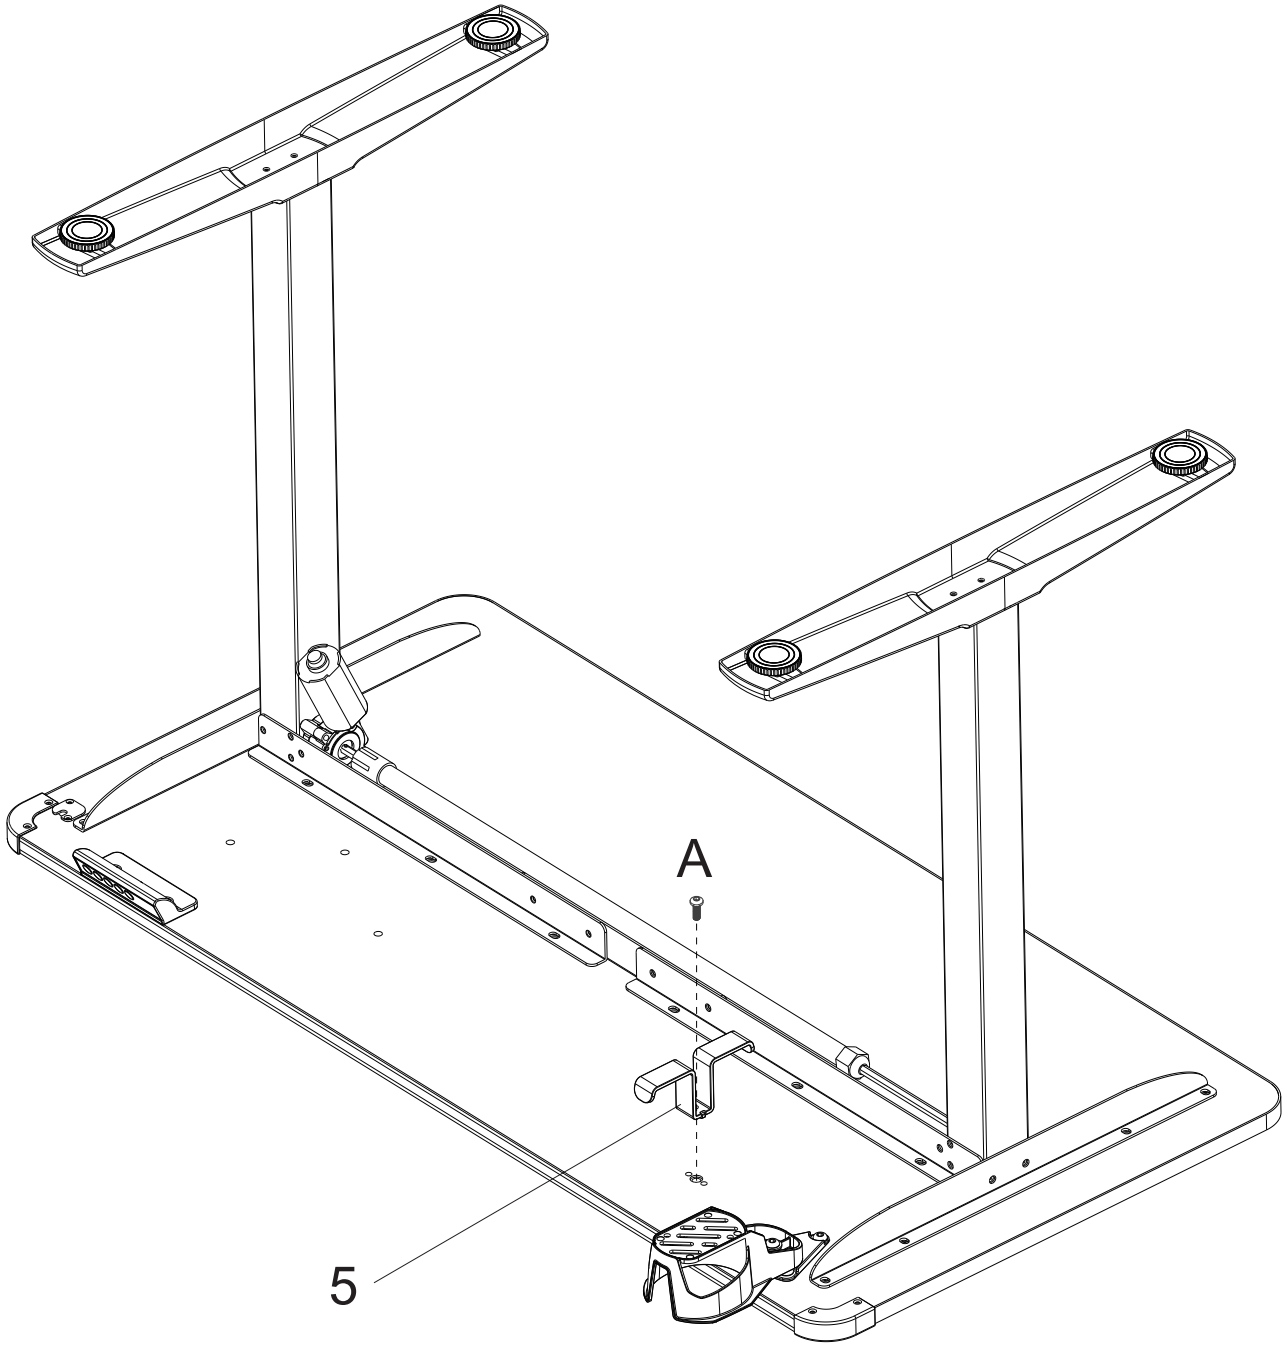

9

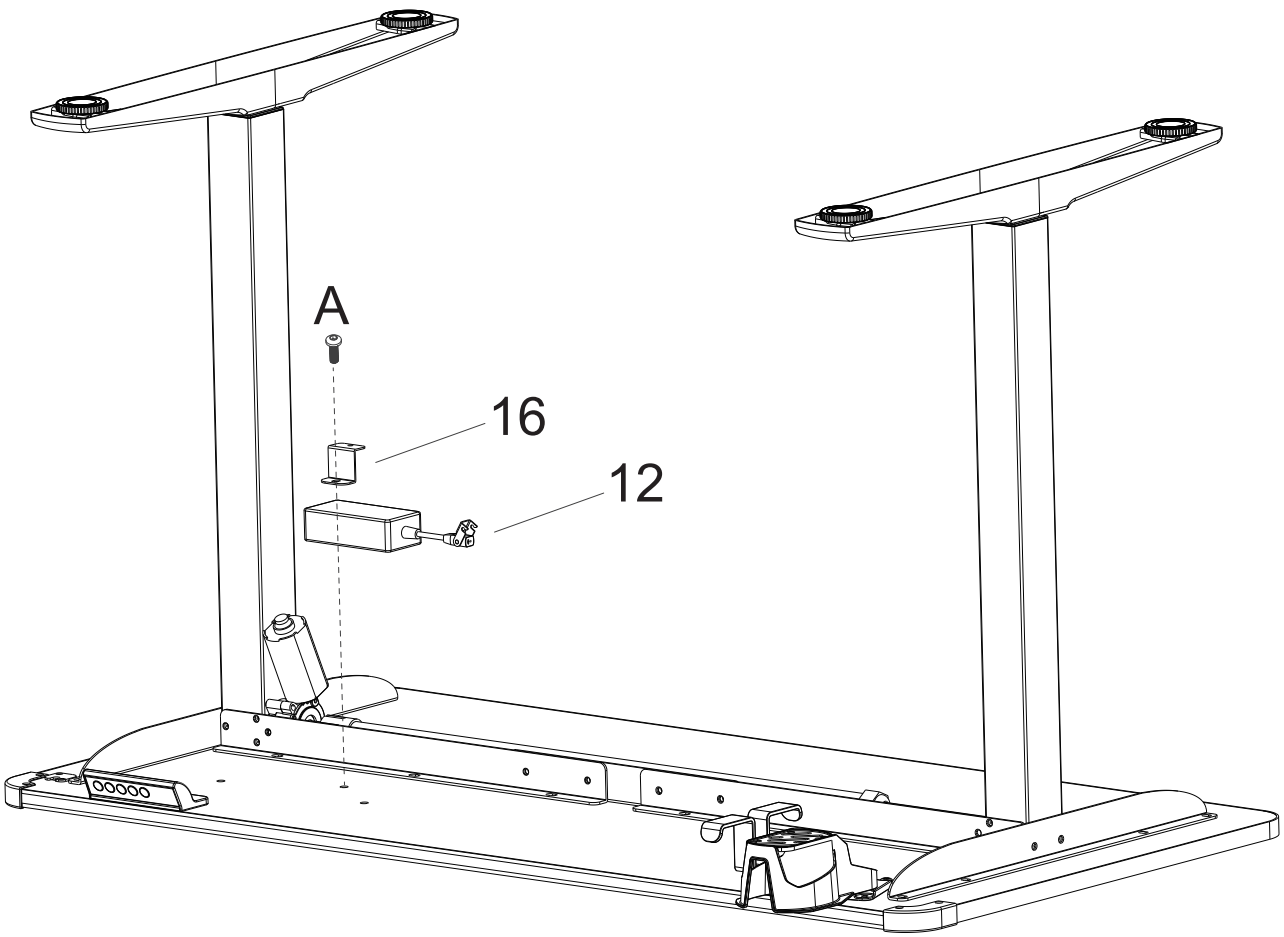

10

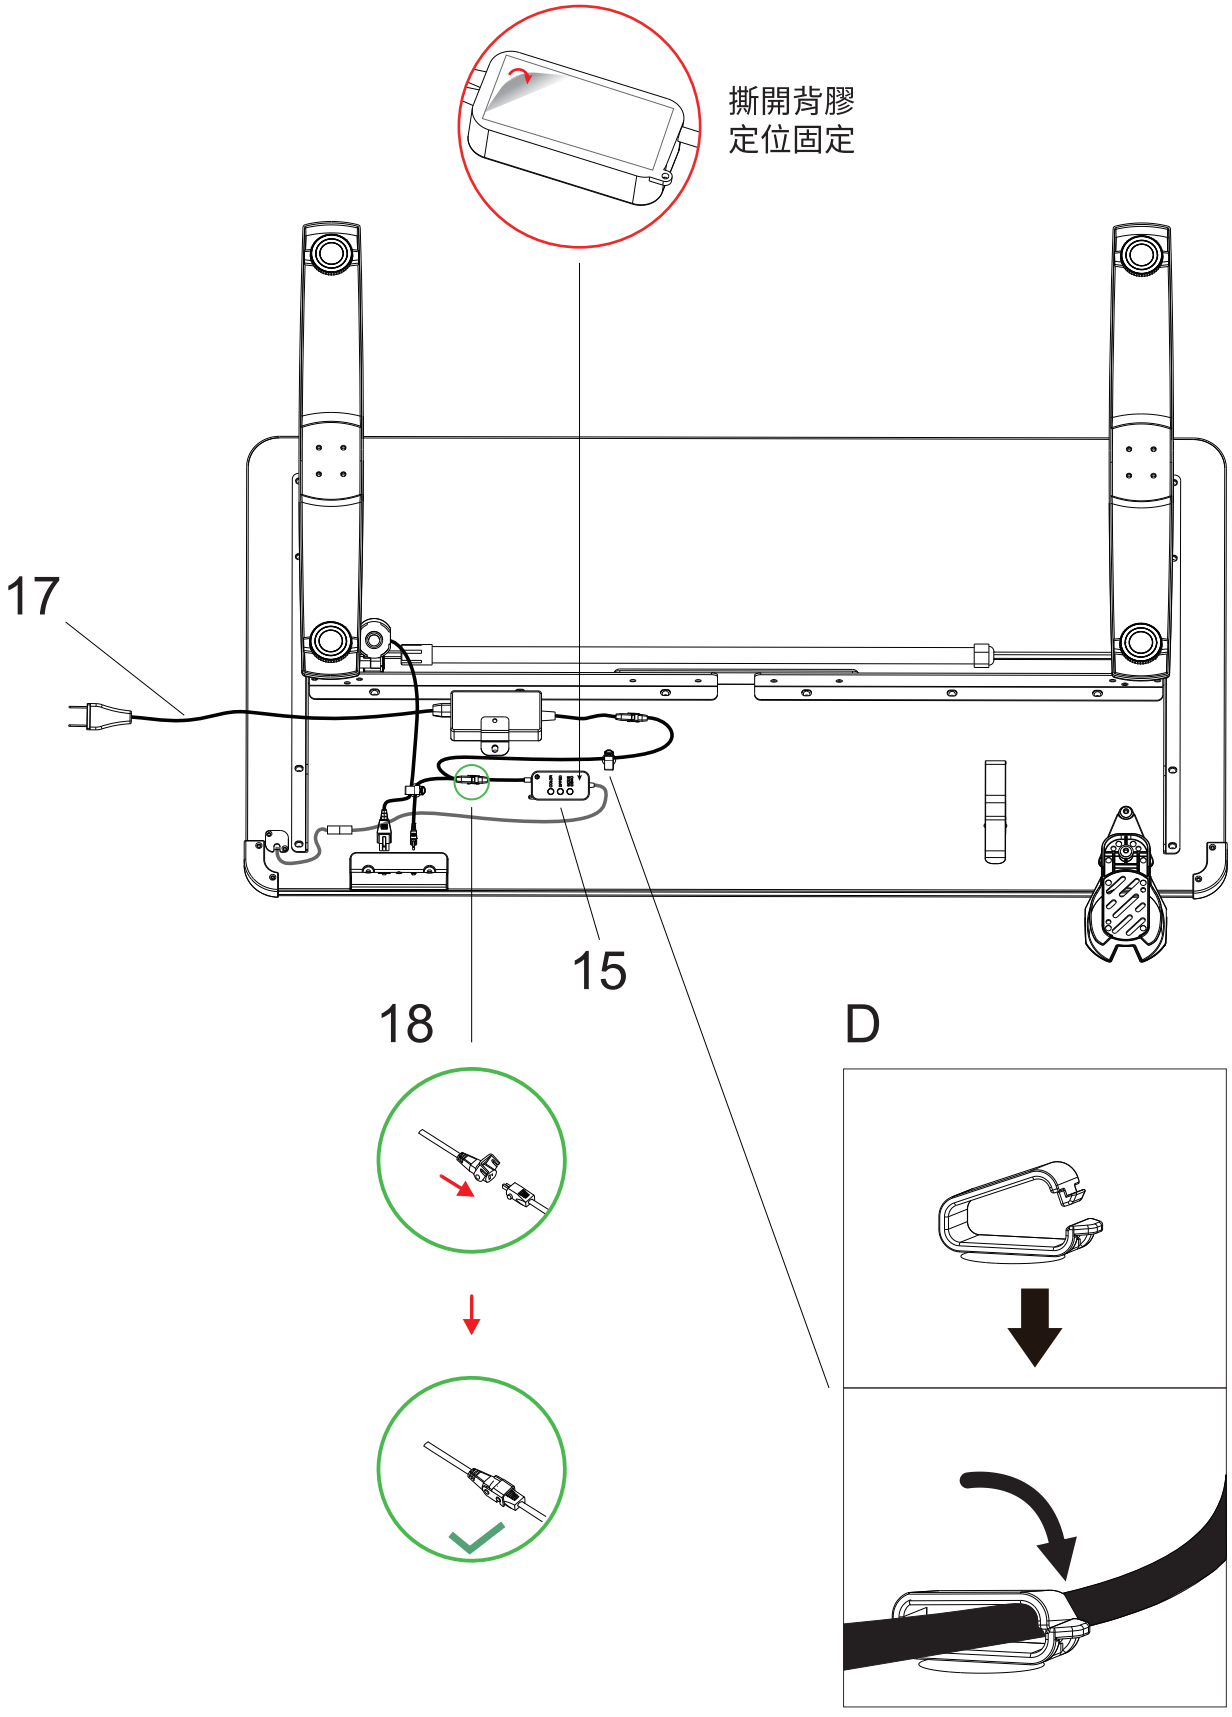
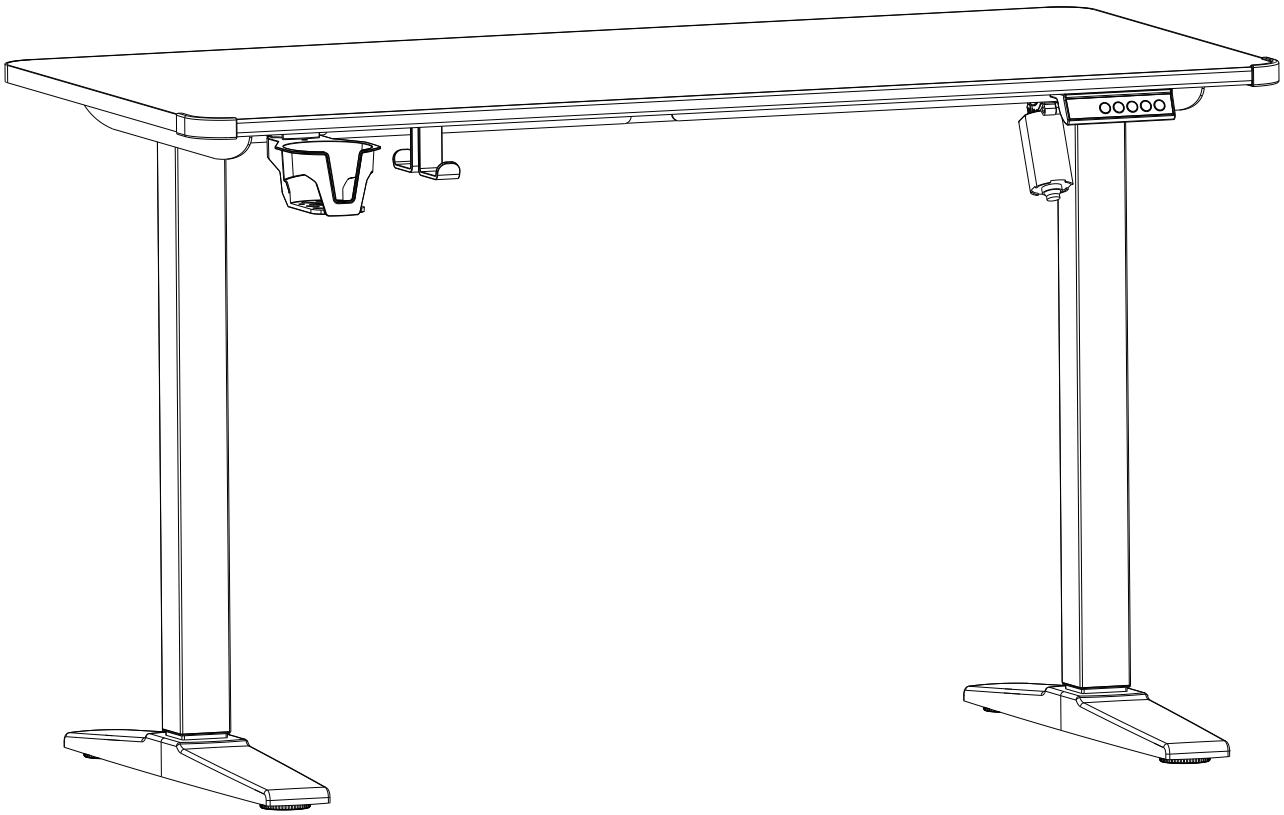
11