廣 告 回 信
台南郵局登記證
台南廣字第385號
免貼郵票

購買人：
詳細地址：
電　話：

70252

台南市南區安平工業區新忠路11號


東富電器股份有限公司 收

AIRMATE

FT51M
使用說明書

艾美特 迪士尼公主系列
DC直流馬達節能小廈扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書　請妥為保管

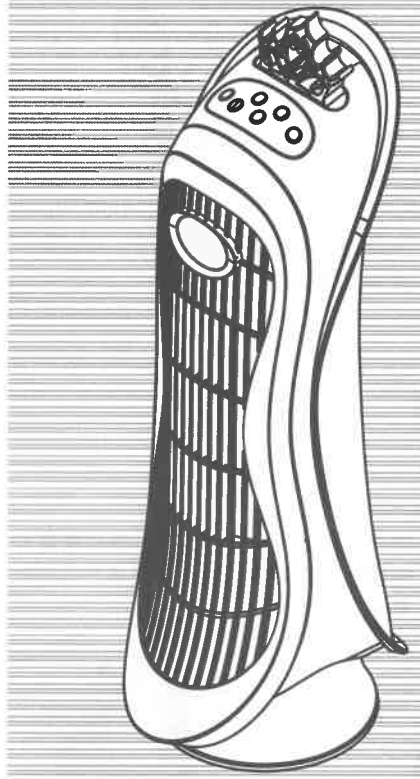

安全注意事項

- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。



- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。



- 大廈扇使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。



- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成漏電或感電的原因。




- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°



- 請勿蓋住出風口及入風口處，會造成馬達故障的原因。




- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。

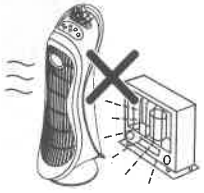


- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布類等物品，以免導致產品故障。



- 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是老人與小孩，以免造成身體不適。

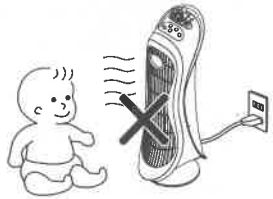


- 不可使用在溫室或建築工地內。

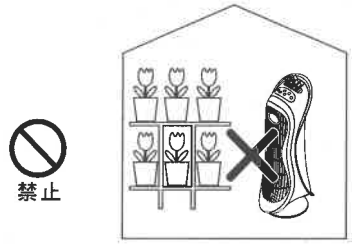


- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。



- 清潔與保養時，請關閉電源並將插頭拔離插座。

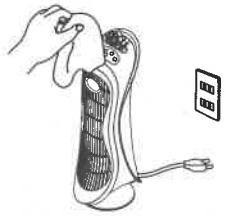


- 潮濕、高温(35℃ 以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

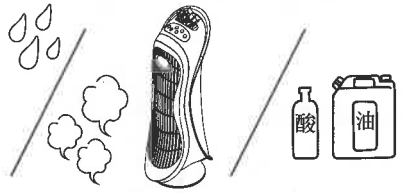

各部零件說明

1. 皇冠
2. 控制面板
3. 顯示螢幕
4. 機體
5. 出風口
6. 腳座
7. 提把孔
8. 濾網蓋
9. 濾網蓋固定螺絲
10. 電源線

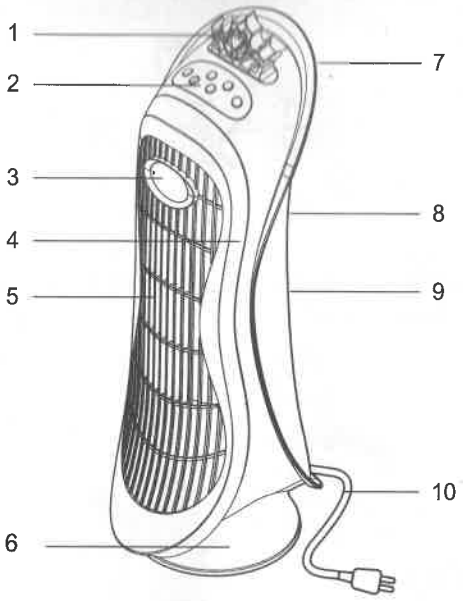


組裝方法


- **組裝前請先檢查配件是否完整**
- **包裝材請妥善保管，以便季節交換時收納儲藏使用。**

◎1 .皇冠與機體組裝方法

- 使用時請依右圖圖示步驟將皇冠對準機體上部定位孔依箭頭方向組裝到定位請確實組裝牢固以免掉落會遺失。

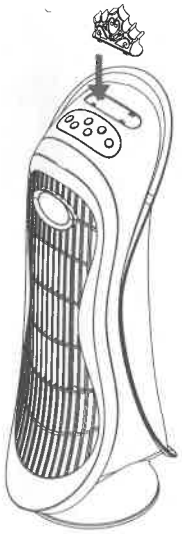

各部零件說明

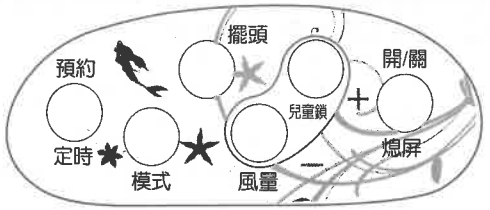



- **本機具有記憶功能，電扇在通電狀態下可記錄上次關機前除定時與睡眠風功能外的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。**
- **本機設置有蜂鳴器提示裝置（“嗶”聲提示）。**
- **本機具有傾倒斷電功能（當風扇傾倒時會自動斷電停止工作，如需恢復正常運轉需重新按下開/關按鍵即可）。**

開/關 熄屏
- 接通電源的狀態下按下此鍵可啟動，再按下此鍵關閉風扇。
- 熄屏：開機狀態下長按住此鍵３秒可關閉顯示螢幕，再按下任意鍵即可立即顯示 。

風量
- 本機設定有２４段風量，開機狀態時控制面板的 ⊕ 鍵與 ⊖ 鍵可增加風量與減弱風量依風量增減蜂鳴器會同步發出“嗶”提示音，第一次開機時設定在１２檔啟動，關閉後若風扇一直處於通電狀態在次開機時會自動記憶上次關機時設定的檔位，顯示螢幕上風速顯示依下圖圖示循環改變。

01↔02↔03↔ ····· ↔22↔23↔24

兒童鎖
- 同時按住控制面板的 ⊕⊖ 兩個按鍵５秒以上，顯示螢幕上鎖屏的ＬＥＤ符號會亮燈顯示，可鎖定整機操作功能防止兒童誤觸。
- 如需解鎖，再按下控制面板的 ⊕⊖ 兩個按鍵５秒以上即可解鎖，顯示螢幕上鎖屏的ＬＥＤ符號會熄滅。

預約 定時

關機狀態按下此鍵可設定預約開機時間，開機狀態下可設定定時關機功能。

預約 開機

關機狀態使用：

本機可設定１2小時預約開機，同時可設定模式、風量、擺頭。在關機狀態按下預約/定時鍵３秒內可設定預約開機時間，預約燈號會閃爍顯示，按 ⊕ 鍵可增加預約時間按 ⊖ 鍵可減少預約時間，顯示螢幕的預約開機時間依下圖圖示循環改變。

1h ↔ 2h ↔ 3h ↔ 4h ↔ 5h ↔ 6h ↔ · · · ↔ 12h

預約解除

定時關機　開機狀態使用：

本機可設定 12小時定時關機，同時可設定模式、風量、擺頭。在開機狀態按下預約/定時鍵 3 秒內可設定定時關機時間定時燈號會閃爍顯示，按 ⊕ 鍵可增加定時時間按 ⊖ 鍵可減少定時時間，顯示螢幕的定時關機時間依下圖圖示循環改變。

1h ◀▶ 2h ◀▶ 3h ◀▶ 4h ◀▶ 5h ◀▶ 6h ◀▶ · · · ◀▶ 12h

定時解除

- 設定完成不做任何操作 3 秒後或切換其他功能則預約/定時設定完成，此時顯示螢幕會交替顯示預約/定時時間和風量大小。
- “預約”或“定時”與風量顯示燈閃爍 ，如需修改時間請先按下預約/定時鍵在按 ＋ 鍵 － 鍵即可修改預約/定時時間。

模式　本機設定有三段模式，按下模式鍵可設定睡眠模式、兒童模式、一般模式，顯示螢幕的模式依下圖圖示循環改變。


睡眠模式 → 兒童模式

一般模式

睡眠模式　睡眠模式是睡眠中所需的舒適吹拂效果幫助入眠，睡眠模式在開機或預約與定時狀態下按模式鍵選擇睡眠模式，睡眠模式風速分為 1～3 檔，在開機或預約與定時狀態下按 ⊕ 鍵與 ⊖ 鍵可增加風速與減弱風速，啟動睡眠模式後每半小時自動降低一檔 ，顯示螢幕睡眠風的檔速依下圖圖示循環改變。

01 ◀▶ 02 ◀▶ 03

睡眠模式 1 ～ 3 檔模式圖表

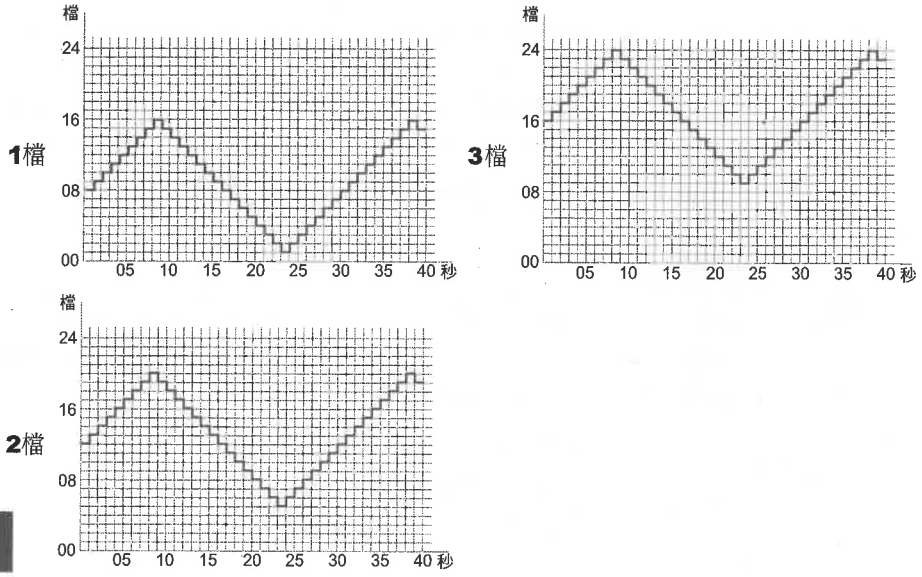


兒童模式　可用於兒童平時使用，在開機或預約與定時狀態下按模式鍵選擇兒童模式顯示螢幕會顯示 ＡＩ字樣，風速全改由微電腦控制，檢測室內環境溫度後已相應風速運轉，當室內溫度≧３２℃風速為２４速，小於３２℃每降低１℃風速下降２速；溫度２０℃～１６℃風速以最小風速運轉，當溫度小於１５℃時風扇會停止運轉（若有設定擺頭功能則擺頭動作也會停止，但ＬＥＤ液晶顯示屏不會熄滅，溫度上升後自動恢復運轉，在風扇停止後若對其重新設定則按照重新設定狀態工作），退出智慧模式後風速會轉換成１２速運轉。

擺頭　在開機或預約與定時狀態下，按下擺頭鍵可控制風扇左右擺頭，再按此鍵擺頭功能停止。

清潔保養方法

●清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源插頭拔離插座。

如下圖所示，依圖①請用十字螺絲起子將濾網蓋上的固定螺絲拆下，依圖②所示用手依箭頭方向拉開濾網蓋，依③將濾網從濾網蓋上取下用清水或中性洗潔劑清洗（請注意濾網要完全晾乾後才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險），拆開濾網蓋後用吸塵器或毛刷清潔風鼓，等濾網蓋晾乾後再裝回原處將螺絲鎖緊，濾網蓋請務必安裝牢固以免發生危險。

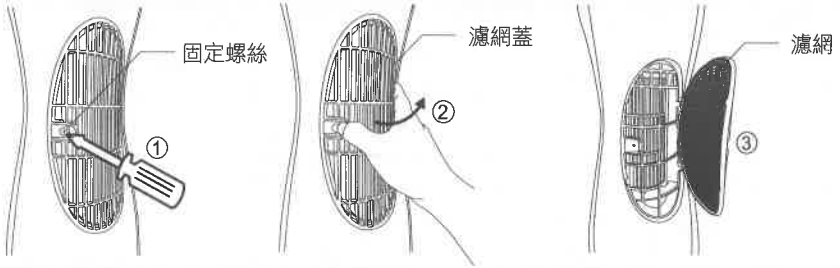

保養方法：

- 清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源插頭拔離插座。
- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（濕布擦淨即可）。
- 切忌用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



簡易故障排除

● 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電源啟動後不運轉	● 電源線插頭是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？請將電源插頭確實插入插座。
運轉時機體左右搖晃	● 是否將機體放置在不平穩的場所，請將機體放置在平穩處使用。
風量變小	● 檢查進風口與入風口是否覆蓋灰塵，用吸塵器或刷子將灰塵清潔乾淨。

● 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

產品規格

電壓（AC）	頻率（Hz）	消耗功率（W）
110V	60Hz	12W

● 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用　【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】

● 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

緊急處理方法

● 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。

● 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

東富電器股份有限公司
台南市安平工業區新忠路11號　TEL:(06)2617105
http://www.airmate.com.tw

濾網清潔記錄

濾網清潔日期	濾網清潔日期

濾網清潔記錄

濾網清潔日期	濾網清潔日期

保證書

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。

2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。

3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：

[1] 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。

[2] 改造或變更原來構造時，所發生之故障。

[3] 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。

[4] 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 品名：迪士尼公主系列 DC直流馬達節能小廣扇 ● 型號：FT51M ● 製造號碼(機體銀色貼紙)：_____
- 您認識本產品的資料來源為? □報紙雜誌廣告 □電視廣告 □戶外廣告看板 □網路 □產品型錄 □經銷商 □親友介紹
- 您選擇本產品之要點為? □產品特性 □外觀造型 □銷售人員介紹 □雜誌廣告 □本公司信譽 □品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為? □財經/管理 □室內設計、建築類 □休閒旅遊類 □家庭健康類 □美食類 □婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品? □無 □有，品牌為 _____
- 您的職業是：□商 □軍 □公 □教 □自由 □其他
- 您對此次購買產品之意見：_____

_____

- 您是否願意不定時接收新產品資訊？□是 □否
- E-mail：_____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

經銷商：
〈購買地點〉

〈此欄務必填寫〉