廣 告 回 信
台南郵局登記證
台南廣字第385號
免貼郵票

購買人：
詳細地址：
電　話：

70252

台南市南區安平工業區新忠路11號

東富電器股份有限公司 收

AIRMATE

HP12109R
使用說明書

艾美特
遙控人體感知陶瓷電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書　請妥為保管

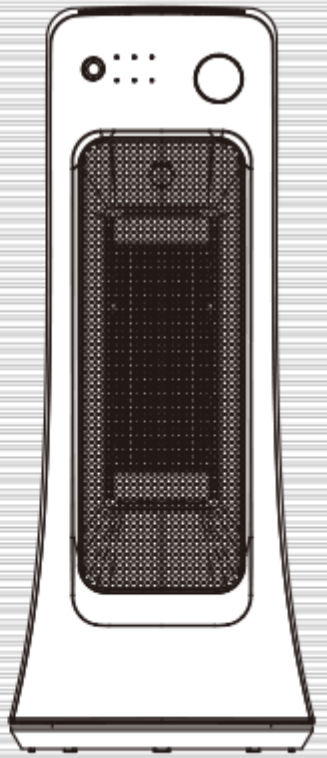

安全注意事項

- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。

- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。

- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

- 請勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

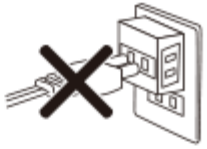

- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。

- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。

- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。

- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是灌裝噴霧產品，以免產生危險。

- 不可覆蓋，請勿將衣物放置於在加熱器上，不可作為烘衣用途。
- 警告：為避免過熱，不可覆蓋加熱器

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。

- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。

- 請勿拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。

- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。

- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。

警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。
除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

- 勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，以免造成火災等危險事故的發生。

- 清潔與保養時、請關閉電源並拔掉插頭確保安全。
- 清潔進風口前必須確認已經關掉電源。

各部零件說明

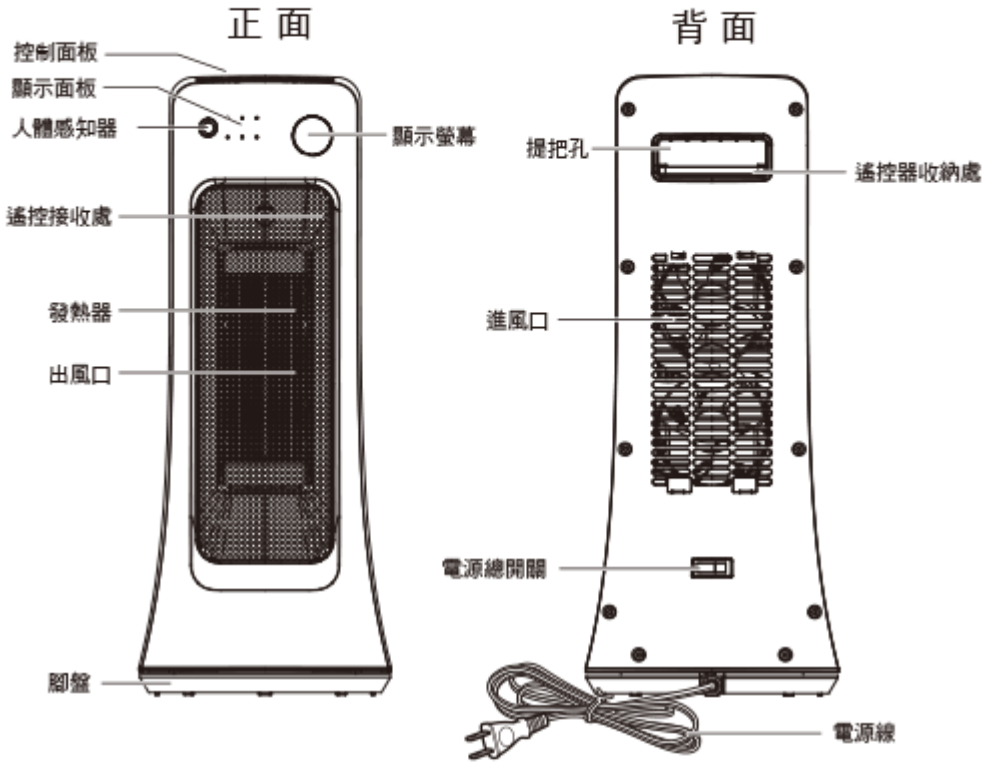

使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)
- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。
- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

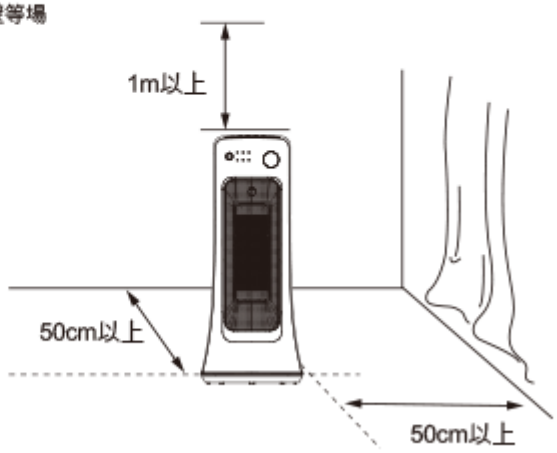

人體感知說明

◎ 本體搭載了自動感應人體動作反應的自動人體感知器，更環保更節能。

感應到人體的動作時

人體感知指示燈亮燈顯示

- 人體感知指示燈亮燈顯示，自動開始加溫運轉。

感知範圍無人時

人體感知指示燈閃爍顯示

- 無人狀態下大約２～３分鐘整機關閉進入待機狀態但人體感知指示燈會閃爍顯示。
- 關閉電暖器後，會啟動自動保護降溫送風裝置約３０秒。

注意

人體感知器的感應速度會有時間差。
即使人在感知的範圍內，也有可能發生感應不到的情況，如微小的動作或快速的移動都有可能造成感知器感應不到的情形。
除了人體以外，寵物或被風吹動飄移的物體都有可能被感應，所以請勿在感應範圍內放置上述物體（微弱太陽光及白色燈泡與照明光也有可能被感應）。

人體感知範圍示意圖

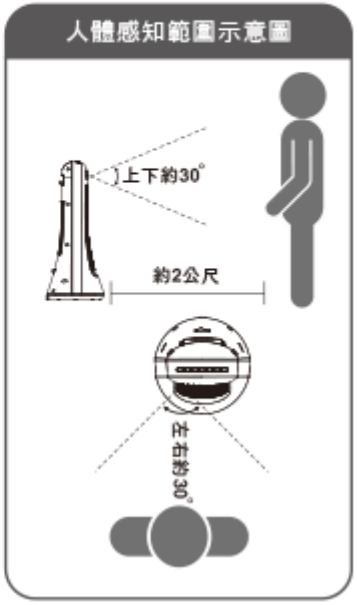

使用操作說明

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
- 將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座（請確認電源為 AC 110V 60Hz）
- 關機後顯示螢幕倒數計時３０秒，內部風扇會自動運轉降溫後３０秒才關機，此為安全保護裝置。
- 機器有防傾倒安全開關，使用時如傾倒或移動電暖器會自動切斷所有電源，請將機體放置好後蜂鳴器“逼逼”兩聲進入待機狀態，若要啟動再次按下開關鍵立即啟動。
- 電暖器有溫度感測器，當溫度達到60度左右時，機器強制關機，當溫度感測器檢測到溫度低於60度以後，機器不會自動重啟必須通過人工再次開機設定，如果溫度高於60度，一開機馬上又會強制關機，直到溫度感測器周圍溫度降至60度以下，才可開機。
- 人體感知模式與擺頭功能無法同時啟動。

控制面板

顯示面板

顯示螢幕

遙控面板

● 本機有設置電源總開關，需打開電源總開關才可通電使用，電源總開關按至－位置蜂鳴器“逼逼”兩聲，整機進入待機狀態，電源指示燈會亮燈顯示，將電源總開關按至○位置，關閉總電源。

⏻ 開/關 在通電待機的狀態下，按“⏻” 開/關鍵開機，第一次開機電暖器以“☼” 低檔啟動工作，內定溫度程式設定為２５℃），電源與低檔顯示面板的指示燈會亮燈顯示。再按一次則關閉電暖器，內部風扇會自動運轉降溫後３０秒才關機，風扇停止後所有設定功能的指示燈會熄滅進入待機狀態。

● 本機有設置記憶功能，會記憶關機前的功能設定（定時功能不會記憶），若要刪除記憶可將電源總開關關閉後再重啟，即可刪除記憶。

模式 在開機狀態下按此按鍵，可以進行模式選擇，同時相對應的功能指示燈會亮燈顯示，選擇的順序如下:

ECO 在工作狀態下，按下控制面板或遙控器的“ 模式”選擇ECO，顯示面板上的 ECO 顯示燈會亮燈顯示。

● ECO預設設置溫度為22℃，當環境溫度低於18℃，高檔運行；當環境溫度高於18℃，低檔運行，當到達22℃時關閉，內部風扇會自動運轉降溫後３０秒進入待機狀態。

定時 溫度 此鍵可選擇“定時 h”與“溫度 ℃”兩種設定，選擇的順序如下:



定時

● 在開機狀態下按控制面板“定時/溫控“鍵一次會有“嗶”提示音，顯示螢幕上的數字與h符號閃爍，此時按下 ＋或－鍵對定時關機時間進行增減調節設定（控制面板長按住＋ 或－可以快速設定，遙控器無法快速調整）。

● 遙控器按“ ∧ ◷ ∨ ”鍵對定時關機時間進行增減調節設定。

● 本機可設定24小時定時關機，當設定關機時間到達0後，內部風扇會自動運轉降溫後30秒才關機進入待機狀態。

● 設定定時後顯示螢幕會與室內溫度交互顯示，間隔為30秒，當未設置定時時間，只會顯示室內溫度。

● 定時設定被設置為0，則表示不設置定時關機。

溫度

● 在開機狀態下按控制面板“定時/溫控“鍵兩次會有“嗶嗶”提示音，顯示螢幕上的數字與℃符號閃爍，此時按下 ＋或－鍵對溫度調整進行增減調節設定（控制面板長按住＋ 或－可以快速設定，遙控器無法快速調整）。

● 遙控器按“ ∧ 🌡 ∨ ”鍵對溫度進行增減調節設定。

● 本機可設定5℃～35℃溫度控制，當加溫到達設定溫度時加溫器會停止，內部風扇會自動運轉降溫後30秒才關機進入待機狀態。整機進入待機狀態，當溫度低於設定溫度時整機會自動進入運作加溫狀態。

● 設定溫度後顯示螢幕會與室內溫度交互顯示，間隔為30秒，當未設置定時時間，只會顯示室內溫度。

擺頭 在工作狀態下，按下控制面板鍵或遙控器“ ”鍵，可設定左右擺頭功能，相對應的指示燈會亮燈顯示，擺頭狀態下再按一次擺頭鍵則關閉擺頭，相對應的指示燈指示燈會熄滅。

人體感知 在工作狀態下，按下控制面板鍵或遙控器“ ”鍵，人體感知功能開啟，人體感知指示燈會亮燈顯示，此時若擺頭功能為開啟狀態，會自動關閉擺頭功能，再按一次則關閉體感知功能人體感知指示燈會熄滅。

人體感知功能開啟後，系統先對人體感知器進行自動檢測，當人體感知器感知人存在時，系統自動開機，開啟預設定的工作模式（包括ECO模式）；當2分鐘內感知不到人存在時，關閉電暖器，10秒鐘後關閉風扇，人體感知指示燈以1HZ頻率閃爍，當再次感知到人存在時，再根據設置的工作模式工作。

遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機沒有附贈電池請自行購買1顆(CR2032 3V)電池，將遙控器背面朝向自己，依下圖 ① 箭頭方向向內壓在依 ② 箭頭方向向後拉出電池盒，依圖 ③ 正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖 ④ 箭頭方向蓋上電池蓋即可。

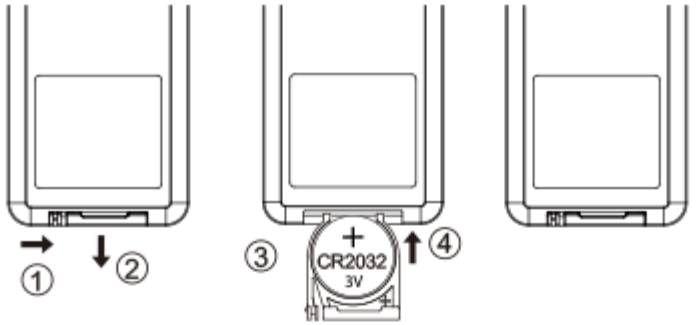

2. 長期不使用時，請將電池取出另外存放。
3. 請勿充電或將遙控器靠近火源。
4. 不當使用電池將會造成電池液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。
5. 電池是有使用壽命的，當發現電池無法使用時候，請立即取出。
6. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊、浸水。
7. 遙控器最佳遙控距離3公尺以內。
8. 請將遙控器的發信部對準機體的前方顯示面板處，向著接收部以外的方向，將不會動作。
9. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。
10. 為了避免遙控器遺失，機體背部提把孔有貼心設計了遙控器收納處，依右圖圖示將遙控器插入收納處即可。

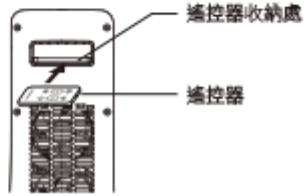

清潔與保養方法

- 當進風口灰塵過多時會影響本機的散熱效果請定期清潔進風口，清潔進風口時請務必將電源關閉，再將電源線插頭拔離插座以免發生危險。
- 清潔進風口可用吸塵器安裝毛刷頭將進風口周圍處的灰塵與毛屑吸附乾淨。

清潔保養方法

- 清潔保養前，請將電源插頭拔離插座，等待機體冷卻後才可進行保養步驟。
- 清潔保養後，按原順序將機體裝回原包裝內，放置於濕氣較少的地方妥善保存。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（使用濕的布擦乾淨即可）。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、煙油、酒精或化學抹布擦拭以免造成機體變色或變質。

簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商或致電至本公司。

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	●電源插頭有確實插到定位。 ●本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。
啟動時有異味	●剛開始使用時，會因附著在發熱器的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱器以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異音	●金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。
遙控器無法遙控	●請檢查遙控器電池正負極是否安裝正確。 ●電池電源耗盡，更換新電池。 ●遙控器是否有對準遙控接收點，請對準遙控接收點遙控。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

產品規格

額定電壓（AC）	額定頻率（Hz）	總額定消耗電功率（W）
110V	60Hz	1200W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用　【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

東富電器股份有限公司
台南市南區安平工業新忠路11號　TEL:(06)2617105
http://www.airmate.com.tw

限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name ELECTRIC HEATERS　　型號(型式)：HP12109R Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
微動開關、電源開關	○	○	－	○	○	○
電熱組、直流風扇、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
同步馬達	－	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	－	○	－	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：＂Exceeding 0.1 wt %＂ and ＂exceeding 0.01 wt %＂ indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：＂○＂ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "－" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The ＂－＂ indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。

2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。

3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：

[1] 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。

[2] 改造或變更原來構造時，所發生之故障。

[3] 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。

[4] 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 品名：艾美特 遙控人體感知陶瓷電暖器　● 型號：HP12109R　● 製造號碼(機體銀色貼紙)：_____
- 您認識本產品的資料來源為？□報紙雜誌廣告 □電視廣告 □戶外廣告看板 □網路 □產品型錄 □經銷商 □親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？□產品特性 □外觀造型 □銷售人員介紹 □雜誌廣告 □本公司信譽 □品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？□財經/管理 □室內設計、建築類 □休閒旅遊類 □家庭健康類 □美食類 □婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？□無 □有，品牌為 _____
- 您的職業是：□商 □軍 □公 □教 □自由 □其他
- 您對此次購買產品之意見：_____
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？□是 □否
- E-mail：_____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

東富電器股份有限公司
台南市安平工業區新忠路11號　TEL:(06)2617105

經銷商：
(購買地點)