
安全注意事項

使用此產品前，請先閱讀本使用說明書，避免造成故障或意外發生。

- 請勿將本機置近火源。
  會導致產品變形或導致的可能性。
- 請勿將產品放置在不平的場所，或者震動的場所，以及架子等高處。
  本體掉下來時，會導致產品故障或者人員受傷的可能性。
- 使用本產品目的以外的用途請勿使用。
  會導致產品故障或者人員受傷的可能性。
- 請勿敲打、摔落、強力衝擊本產品。
  會導致產品故障的可能性。
- 裝水的水箱內請勿裝水以外的液體（例如牛奶，果汁等）。
  會導致產品故障的可能性。
- 水箱內請倒入適量的水，請勿多裝。
  會導致開水溢出，造成漂傷的可能性。
- 濾網內請放入適量的咖啡粉，請勿多裝。
  會導致咖啡溢出濾網，造成漂傷的可能性。
- 在煮咖啡時，請勿將咖啡濾網架或者水箱移開。
  會導致咖啡或者開水溢出，造成漂傷的可能性。
- 在煮咖啡時，請勿移動本體。
  會導致水箱掉出，造成漂傷的可能性。
- 清潔產品時，請勿使用尼龍刷、鋼刷或者砂紙擦拭。
  會造成產品劃傷，變形或破損的可能性。
- 清潔產品時，請勿直接用水沖洗本體。
  會導致產品故障。
- 每次使用後，請將本機清潔乾淨。
  殘留的咖啡有可能會造成產品腐敗，變質的可能性。
- 修理技術員以外，請勿隨意自行拆機，改造。
  會有可能導致起火，產品動作異常會導致傷電、受傷等情況。
- 沾水的手請勿拆裝電池。
  會有可能漂電，短路受傷的危險。
- 清洗時或者長時間不使用時，請務必將電池取出。

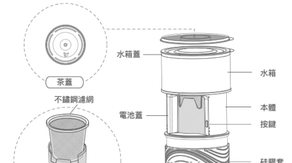


使用方法

1. 安裝電池

將本體與濾網架依照下圖指示旋轉開，再將側邊的電池蓋推出，進行電池安裝。





注 意
- 安裝電池時，請注意＋－極是否安裝正確。
- 請使用正規品牌全新鹼性電池，否則可能影響產品使用效果。

2. 初次使用前，清洗部件


使用中性洗劑將水箱、水箱蓋、濾網架、濾網、茶蓋、杯子和咖啡勺洗淨，晾乾後再使用。

注 意
- 請勿用水直接沖洗本體。
- 請勿使用洗碗機清洗任何部件。

3. 在咖啡濾網架內放入濾掛式咖啡或不鏽鋼濾網

① 使用咖啡濾掛包


打開咖啡濾掛包，將掛耳紙扣於濾網架預留掛扣處。



使用方法


② 使用不鏽鋼濾網

輕捏濾網架上端，使濾網架固定於不鏽鋼濾網凹槽，如泡製茶葉，需將茶蓋旋轉安裝到濾網架底部（參考下圖安裝），將咖啡粉、茶葉目進濾網內，並輕晃濾網，使咖啡粉、茶葉表面水平均勻分佈。



4. 安裝咖啡機

- 將本體放置於濾網架上，兩側放置於濾網架凹陷處，對準卡勾，順時針旋轉本體，即扣上。
- 將水箱放置於本體上，然後將整機放置於杯子上。



注 意
- 請務必確認本體與濾網架和緊後再使用，否則會造成使用過程中本體與濾網架分離、咖啡傾倒等情況。
- 請勿在不干穩的場所使用本產品，否則會導致產品滑落，有造成產品或所使用杯子破損的可能性。

使用方法

5. 打開開關，將開水倒進水箱並蓋上水箱蓋

注 意
- 加開水時，請勿超過最高水位線，會導致開水溢出，造成漂傷的可能。





建議咖啡粉和水量比例

		水量	咖啡粉	冰塊
1杯	熱咖啡	280ml	18g	
1L	熱咖啡	240ml	15g	
3杯	熱咖啡	160ml	10g	
1杯	冰咖啡	80ml	12g	70g

※泡冰咖啡時，冰塊請預先放進杯中

※如沖泡 18g 咖啡粉建議使用中深烘焙豆。以防止咖啡粉溢出。

6. 萃取咖啡的過程

待咖啡濾漏結束後即完成。



注 意
- 水箱旋轉時，請勿強制停止水箱旋轉，會導致故障。
- 煮咖啡時，請勿移動本體、水箱或濾網架，會造成開水以及咖啡溢出，導致燙傷。
- 本產品設有定時裝置，每 5 分鐘會自動停止，若欲重新啟動，輕按開關按鍵即可重新啟動。

使用方法

7. 關機後，將本機拿離杯子

先將水箱蓋拿起並翻轉 180°放置於桌面上，再將本機拿起放置於水箱蓋上。



8. 咖啡完成

本機無保溫功能，完成沖泡後，請盡快飲用。

清潔、收納

1. 清潔之前

注 意 請勿用水直接沖洗本體，會有漏電、故障發生。


- 儲藏本產品時，請先將咖啡、餵污等清洗乾淨後再進行收納。
- 請勿使用去污粉、稀釋劑等化學物品。
- 本體清潔請使用柔軟的清布擦拭。
- 本體以外的部品，請使用食用清潔劑清洗、晾乾。
- 本產品所有部件，請勿使用洗碗機清洗。
- 清洗金屬濾網時，請勿用鋼刷等堅硬清潔用具用力刷洗，會有破損的可能。



2. 收納

・將本體與濾網架扣緊後，翻轉 180°放置於杯中。

・再將水箱翻轉 180°後覆蓋於杯上，最後置上水箱蓋。



注 意
長時間不使用時，請取出電池妥善保管於陰涼處。

產品規格

型　號	X7 / X7T
品　名	3 in 1 手沖旋轉咖啡機
電　源	DC3V (1.5V AAA 乾電池 ×2, 建議使用全新鹼性電池)
產品尺寸	約 W108×D115×H212 (mm)
重　量	約 0.36kg(不含電池)
附　屬	咖啡粉計量勺、絨布袋
材　質	本體: ABS　濾網: 不鏽鋼 (SUS304) 水箱蓋 / 計量勺: PP 咖啡濾網架 / 水箱 / 茶蓋: PCTG（Tritan） 杯子 : 不鏽鋼 SUS304 / 鈦合金

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

oceanrich
www.oceanrich.tw
總代理：東富電器股份有限公司
地址：702 台南市安平工業區新忠路 11 號
電話：06-2617105

CN

oceanrich

產品使用說明書

型號 : X7 Series

3 in 1 手沖旋轉咖啡機

使用之前請詳閱本說明書